

# 14 Podium Element

## Gebruiksaanwijzing

- Alleen te gebruiken op een vast en vlakke ondergrond
- Indien het podium af-gerokt dient te worden , de poten instellen op een hoogte van 60 cm (dit is de middelste stand)
- **Zorg dat de in hoogte verstelbare poten goed geborgd zijn. Indien niet goed geborgd dan kan de schade aan podium en personen groot zijn. Dit is voor de verantwoordelijkheid van de huurder.**
- Na gebruik schoonvegen met een vochtige (niet te natte) doek
- Vloer niet nat maken of laten worden
- Podiumdelen niet buiten opslaan

Ga zorgvuldig met het podium om!

## Opbouwen en afbreken van het podium


Begin bij het opbouwen rechtsachter met de plastic haken aan de voorzijde.

Daarna de volgende podiumdelen inhaken. Als u dit niet op deze manier doet is het opbouwen/afbreken niet mogelijk.

Het podium afbreken waar men met het opbouwen is gestart.



**PLASTIC HAKEN**

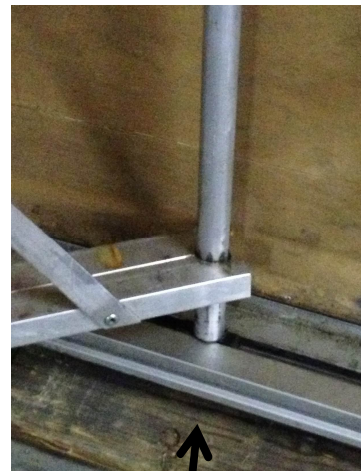

**LET OP BORGING !!**

