

# 19 Gas Barbecue/Bakplaat



**JOHN VAN DER FEESTEN  
DRANKEN PARTY-RENT**

• VERHUURSERVICE  
• SLIJTERIJ  
• GROOTHANDEL

[www.vanderfeesten.nl](http://www.vanderfeesten.nl)  
tel: 0495 540664

## Algemene instructies


- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar
- Het toestel is alleen voor propaangas geschikt
- Zorg dat de gasslang niet geknikt is
- De lengte van de gasslang mag niet groter zijn dan 1,5 meter
- De barbecue is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis
- Houdt de barbecue weg bij licht ontvlambare materialen
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de barbecue niet meer gebruikt
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan
- De barbecue dient zoveel mogelijk waterpas te staan

## Waarschuwing

Sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden  
Houdt kinderen weg bij de barbecue

## Aansluiten van de gasfles

- 1 = hoofdkraan  
2 = drukregelaar  
3 = gasslang  
4 = gasfles

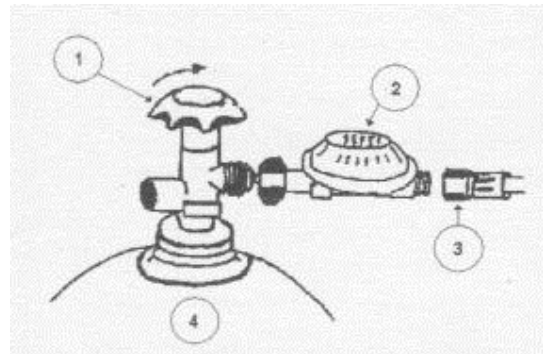

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer.  
Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is.  
Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad  
Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

## Ontsteken van de gasbarbecue

1. Plaats het boven rooster op de barbecue
2. Draai de knop op de stand "normaal", blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden.

## Doven van de gasbarbecue

1. Draai de knop geheel naar rechts

Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.  
Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!

## Onderhoud

Na elk gebruik:

- Boven rooster goed reinigen
- Roestvrijstalen brander bak reinigen

**Wilt u de materialen die u gehuurd heeft schoon en verzorgd retour geven, anders zijn wij genoodzaakt de reinigingskosten in rekening te brengen.**

**Naast de huur van de barbecue betaalt u een borg van € 25,00**

**Deze borg ontvangt u retour indien de barbecue schoon retour komt, hetgeen door ons beoordeeld zal worden.**